

GULVNETT

MONTERING BARLINEK PARKETT

1. Legging skal foretas i en romtemperatur på 18 - 20°C. Betongfukt må være max. 3%. Den relative luftfuktighet (RF) skal være mellom 40-60% ved 20°C. Gulvbordene skal ligge i pakningen i jevn romtemperatur i min. to døgn for å tilpasse seg romtemperaturen.

2. Gulvlister fjernes før gulvet legges.

3. Click kan legges på de fleste typer underlag. Underlaget skal være tørt og jevnt. Større ujevnheter over 2 mm pr. m rettholt, må sparkles eller slipes. På betongunderlag eller andre typer underlag hvor det er tvil om fukt, skal det alltid legges fuktsperre. Bruk 0,20 mm plastfolie kombinert med ullpapp.

4. Etter at eventuell sparkelmasse er tørr, legges underlaget (2 el. 3 mm skumfolie/ullpapp). Ønskes ytterligere lyd- og varmeisolering, anbefaler vi at det legges en 8 mm isoleringsplate på underlaget.

5. Click legges flytende, dvs. at den ikke limes eller spikres til underlaget, men klikkes på plass med en parkettklosse.

6. Click kan prinsipielt anvendes ved gulvvarme, men det gis ingen garanti ved utlegging på varme undergulv, da leverandøren ikke har noen mulighet for å kontrollere at temperaturforholdene er i henhold til det som er foreskrevet. Det er utarbeidet egen anvisning for legging på varme undergulv, som kan rekvireres hos.

For kontroll av luftfuktighet bør hygrometer installeres og settes på veggen i det rom gulvet ligger.

7. Alle trebaserte gulv reagerer på endringer i luftfuktighet. Det er derfor viktig å sikre gulvet full bevegelsesfrihet. Dette gjøres ved å lage en avstand til vegg på ca. 10 mm.

1. Du trenger følgende verktøy:

1. Hammer
2. Trekkjern
3. Meterstokk/Målebånd
4. Stikksag/Håndsag
5. Avstandsklosser
6. Slagkloss
- 7.



2. Vi anbefaler følgende underlagstyper-

1. Ullpapp
2. Korkunderlag
3. Lydplater


Neste trinn er å bestemme hvilken retning du vil montere parketten i. Avgjørelsen på dette taes utifra rommets utforming og lysretning. Vi anbefaler å legge gulvet i lengderetningen utifra rommets lengste vegg. Mål rommets lengde og trekk fra avstandsfugen mot veggen. Del på 207 som er bordets bredde. På den måten finner man ut hvor mange rader som skal legges og hvor mye man må sage av på neste rad. Er den siste raden smalere enn 7 cm skal også den første raden tilpasses.

3. Legg gulvunderlaget kant i kant. Fuktsperre legges med overlapp.

4. Legg første rad med bordets not side mot veggen. Legg bordene parallellt, begynn fra enden. Bruk hammer eller slagkloss.. Sett avstandsklosser mot veggen (Bilde2).



5. På rad nr 2 brukes bordet som rad 1 ble avsluttet med. Bordet må da være min. 50cm langt.. Klikk sammen bordets langside og press mot gulvet. Bruk slagklossen. Legg neste bord på samme vis, la det være 2-3 cm mellomrom i enden. Slå sammen bordene, bruk slagkloss og trekkjernet, begynn fra enden (Bilde 3 og 4).

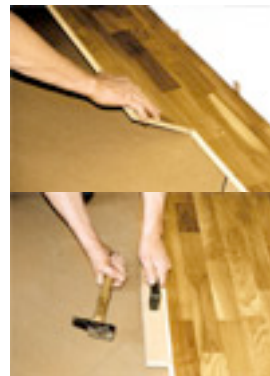

6. Slå først sammen kortsidene og til slutt på langsiden. Bruk trekkjernet for å få helt tette endeskjøter. Legg avstandesklosser langs veggene etterhvert.



V I K T I G T: Bruk aldri strammebånd.

Rør og lignende: bruk blyant, tegn opp, sag av og monter bordet. Glem ikke avstand på ca 10 mm (Bilde 5).

7. Mål siste rad før du monterer den. Er den for bred; sag av bordet (sag av notsiden). Når alle bordene er tilpasset, bruk trekkjernet for å drive sammen parketten for tette skjøter. Husk avstand til vegg, sett avstandsklosser (Bilde 6).



8. Når gulvet er ferdigmontert; ta bort avstandsklossene før listene monteres. (Bilde 7). Gulvet er klar til bruk med engang. (Bilde 8).

Maksimal størrelse på gulvflate med avstandsfuge kunn mot vegg er 50 m² (8m i lengden 7 i bredden. Større flater krever flere ekspansjonsfuger). Trinnlyd er ikke reklamasjonsgrunn. Fargeforskjeller er naturlig og er ingen reklamasjonsgrunn

Ikke monter parkett i rom utendørs eller i rom uten vanlig oppvarming. Sand og vann er gulvets største fiende. Bruk matter/teppe i entrè og gang. Husk møbelknotter. Bruk spesial underlag under for eksempel stoler med hjul .

Kontroller alle bord før de monteres. Det kan ikke reklameres på synlige feil etter at parketten er montert.